




Principii de montaj

1


Panta acoperişului



Panta structurii acoperişului trebuie să fie de minim 14°.

2


Distanța între șipci

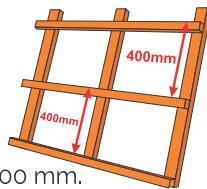

Distanța dintre șipcile suport va fi de 400 mm.

3


Dimensionarea acoperişului

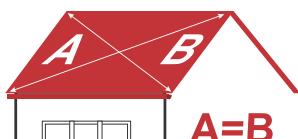

Înainte de începerea montajului, se va urmări determinarea unghiului dintre linia streaşinii şi cea a frontonului. În funcţie de rezultatul obţinut, panourile vor fi debitate pentru a obţine o dispunere perpendiculară a lor pe streaşină.

4

Montajul şorţului de jgheab

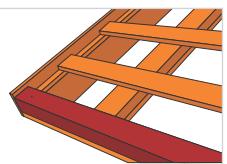

Şorţul de jgheab se montează pe patul de lemn (suport pentru sistemul de colectare), după montajul sistemului pluvial, dar înainte de fixarea foliei anti – condens.

5

Îndepărтarea foliei de protecție



Prealabil realizării montajului, se îndepărtează folia de protecție de pe suprafața plăcilor de tablă cutată.

6

Așezarea tablei cutate



Așezarea panourilor se efectuează de la dreapta la stânga, din josul pantei în sus.

7

Montajul panourilor de tablă cutată



Plăcile de tablă cutată se pot monta direct pe suportul de scândură, sau pe rețea de șipci.

8


Suprapunerea panourilor de tablă cutată



Panourile se montează cu suprapunere transversală de minim 100 milimetri. Pe lungime, panourile se montează prin suprapunerea unei singure cufe.

9


Fixarea panourilor de tablă

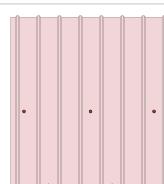

Pentru fixarea panourilor de tablă cutată, se folosesc suruburi autoforante de 4.8 X 35 milimetri, respectiv 4.8 X 20 milimetri, vopsite în aceeași culoare cu panourile și prevăzute cu garnitură de cauciuc EPDM. Consumul este de 6-7 bucăți/metru pătrat, suruburi de 4.8 X 35 milimetri (surub fixare panou în suport lemnos) și 3 - 4 bucăți/metru pătrat pentru suruburi de 4.8 X 20 milimetri (surub fixare elemente tinichigerie).

10

Montajul elementelor de tinichigerie

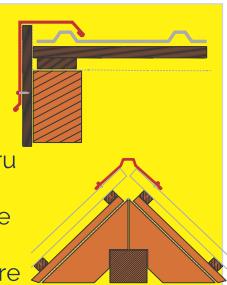

Cornier de margine – se folosește pentru închiderea laterală a acoperișului. Se fixează peste tabla cutată și scândura ce mărginește acoperișul.

Coama – coamele închid zona de limitare superioară a acoperișului. Fixarea lor se realizează în zona de cutare a plăcii, din două în două cufe, pentru o rigidizare sporită.